





is a trademark of SRS Labs, Inc. SRS WOW technology is incorporated under license from SRS Labs, Inc.

Dear Valued Alienware Customer,

Alienware would like to take this opportunity to thank you for purchasing a cutting-edge HUB Docking Sound System and welcome you to the growing family of dedicated users who have been enjoying Alienware's award-winning products since 1996. Alienware products incorporate state-of-the-art components, innovative engineering and design, and unprecedented customer service. All of this combines to make Alienware the leading manufacturer of high-performance desktop, notebook, media center, and professional computer systems.

The technicians responsible for creating your HUB dedicated themselves to ensuring it is properly optimized and performs to its fullest potential. Your HUB has been extensively tested in order to ensure the highest levels of reliability and performance.

Please do not hesitate to e-mail or call Alienware with any questions or concerns you may have. Alienware would like to hear from you. The entire staff sincerely hopes that you enjoy your new HUB for years to come.


Sincerely,

The Alienware Staff

INDEX / ÍNDICE / INDEX

LOCATION OF FEATURES	7
OPERATION	
AC ADAPTOR	8
DC ADAPTOR	8
REPLACING BATTERIES	8
CONNECTION	
INSERTING AUENWARE FLASH PLAYER	9
OPTIONAL DOCKING FOR OTHER DEVICES	9
EXTERNAL DEVICES	10
AV OUTPUT	10
OPERATION	
POWER	11
AUXILIARY	11
VOLUME	11
SRS SOUND ADJUSTMENT	11
TROUBLESHOOTING GUIDE	12
WARNING	13
WARRANTY	
ENGLISH	14
SPANISH / FRENCH	15

LOCATION OF FEATURES / UBICACION DE LOS BOTONES / EMPLACEMENT DES BOUTONS

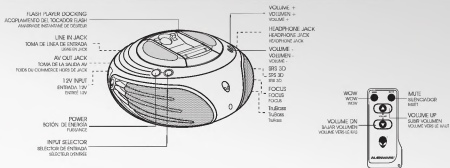

REMOTE CONTROL
CONTROL REMOTO
CONTROLE À DISTANCE




BATTERY INSTALLATION

USE ONE (1) AAA
CINQUE LITHIUM


- The button cell battery contains mercury. Don't put in the trash, recycle or dispose as hazardous waste.
- La pila célula tipo botón contiene mercurio. No la tire en la basura. Recicléala o deséchala como residuo peligroso.
- La pile cellule type bouton contient du mercure. Ne la jetez pas à la poubelle. Veuillez la recycler ou l'éliminer comme déchet dangereux.

SETUP / SISTEMA / ORGANISATION

A AC ADAPTOR / ADAPTADOR AC / ADAPTEUR À C.A.



B BOTTOM VIEW / VISTA BAJA / VUE INFÉRIEURE



REPLACING BATTERY COVER / REEMPLAZANDO LA tapa DE LAS PILAS / REMPLACEMENT DE LA COUVERTEUSE DE BATTERIE



C USING DC ADAPTOR / UTILIZANDO EL ADAPTADOR DC UTILISATION DE L'ADAPTEUR DE C.C.



CONNECTION / CONECTANDO / CONNECTION

A

ALIENWARE FLASH PLAYER / TOCADOR DE FLASH DE ALIENWARE /

JOUEUR INSTANTANÉ ALIENWARE

Alienware CE-IV digital audio players are sold separately.



NOTE: Make sure both units are off. Power on flash player first then turn on the HUB.

Place the unit inside the HUB.

Lay the unit down inside the HUB.

B

OPTIONAL DOCKING FOR OTHER DEVICES / ACOPLAMIENTO OPCIONAL PARA OTROS APARATOS /

AMARRAGE FACILITE POUR D'AUTRES DISPOSITIFS



Press "FLASH OPEN" to open Flash Player Docking.
Presione "FLASH OPEN" para abrir el acoplamiento del tocadiscos de Flash.
Pression "FLASH OPEN" pour ouvrir l'accrochage du lecteur instantané.




1. Lift the cradle.
2. Pull away from base to remove.
1. Levante la horquilla.
2. Pasa a retirar, hale en la contra de la base.
1. Soulevez le barreau.
2. Tirer loin de la base pour enlever.




- input connection plug.
—Output Jack on cradle.
1. Plug other device into "input connection plug."
 2. Place inside HUB.
 3. Close Docker.
 1. Conecte el otro aparato en el "input connection plug."
 2. Ponalo dentro del HUB.
 3. Cierre el acoplamiento.
 1. Branchez l'autre dispositif à "input connection plug."
 2. Placez à l'intérieur du HUB.
 3. Fermez l'hub.

OPTIONAL DOCKING FOR OTHER DEVICES / ACOPLAMIENTO OPCIONAL PARA OTROS APARATOS
/ AMARRAGE FACULTATIF POUR D'AUTRES DISPOSITIFS

EXTERNAL DEVICES / APARATOS EXTERNOS / DISPOSITIFS EXTERNES

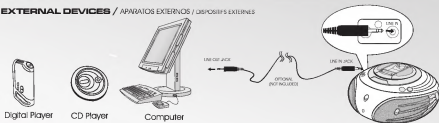

A/V OUTPUT / SALIDA DE AV / RENDEMENT D'AV

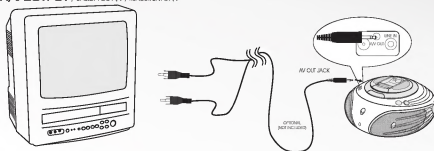

OPERATION / FUNCIONAMIENTO / FONCTIONNEMENT

OPERATION / Operación / Operation



POWER



UP → AUXILIARY
DOWN → CRADLE



VOLUME

NOTE: Once the MUTE has been initiated by pressing the MUTE button on the remote control, it can then be released by pressing MUTE on the remote control or by pressing the Volume- or the Volume+ button.

SRS SOUND ADJUSTMENT / AJUSTAMIENTO DE SONIDO SRS / AJUSTEMENT SAIN DE SRS

SRS



Creates an incredibly wide 3D sound image.
Crea una imagen de sonido 3D hancha increíble.
Crée une image 3D sans large incroyable.

FOCUS



Drives the sound up and away from the speakers, providing a much greater sound image.

Maneja el sonido hacia arriba y en dirección contraria a los altavoces, proporcionando una imagen de sonido mucho mayor.
Conduit le bruit vers le haut et loin par les haut-parleurs, fournissant une image sonore beaucoup plus grande.

TruBass



Provides heart-thumping bass from any size speaker or headphone.

Proporciona el corazón desde cualquier tamaño de altavoces o auriculares.
Fournit la basse détonnement de n'importe quel haut-parleur ou écouteur de taille.

TROUBLE SHOOTING GUIDE / GUÍA RESOLUCIÓN PROBLEMAS / ENCAS DE PROBLEMAS RESOLUTIVOS

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	SOLUTION
GENERAL		
No sound is heard	Power is not on	Press PAUSE. Select appropriate input.
	VOLUME Control is set to minimum	Adjust the VOLUME Control
	Mute is ON	Press Mute button
	Headphones is plugged in	Remove Headphone
Remote does not open	Remove battery protector	Put off the protector
	Battery low	Replace the battery with a new one
Sound is distorted	Adjust SRS control	
	Turn down volume of the external player	
No Power	Plug in AC or DC Adapter	Make sure connections are secure
	Power on sequence	Power off HUB and Flash Player. Power On Flash Player followed by HUB

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	SOLUCIÓN
GENERAL		
No hay sonido	El aparato está apagado	Cambie las pila
	El volumen está en silencio	Presione el botón PAUSE/PAUSE
	El botón VOLUME está en silencio	Ajuste el botón VOLUME
	Mute está activado	Presione el botón Mute
	Los auriculares están conectados	Retire los auriculares
Control remoto no se abre	Retire el protector de pila	Quite el protector
	Pila baja	Reemplace la pila
El sonido está distorsionado	Ajuste el control SRS	
	Baje el volumen del reproductor externo	
No tiene energía	Conecte el adaptador de AC o DC	Verifique que las conexiones están seguras
	Secuencia de prender la unidad	Apague el HUB y el Flash Player. Prenda el Flash Player seguido por el HUB

PROBLÈME	CAUSE PROBABLE	SOLUTION
GENERAL		
Il n'y a pas de son	L'appareil est éteint	Changer les piles
	Le bouton VOLUME est sur Mute	Appuyez sur le bouton PAUSE/PAUSE
	Mute est activé	Appuyez sur le bouton Mute
	Le casque est branché	Enlevez le casque
L'écran ne s'ouvre pas	Retirez le protecteur de batterie	Retirez le protecteur
	Batterie faibles	Remplacez la batterie
Le son est déformé	Ajustez la commande de	
	Diminuez le son du lecteur externe	
Aucune puissance	Brancher l'adaptateur à CA ou de CC	Assurez-vous que les connexions sont sûres
	Puissance sur ordre	Arrêtez d'abord le HUB et Flash Player. La puissance sur le Flash Player, suivie par le HUB



- Use a soft, clean cloth moistened with plain, lukewarm water to clean the exterior of the unit.
Utiliser un chiffon doux et propre humidifié avec de l'eau tiède pour nettoyer l'extérieur de l'appareil.



- Never use solvents such as benzene or other strong chemical cleaners since these could damage the unit's finish.
Ne pas utiliser de solvants tels que le benzène ou d'autres produits de nettoyage chimiques puissants car ils peuvent endommager l'appareil de l'appareil.



- It is important that no liquid reaches the inside of the unit.
Il est important que aucun liquide n'entre dans l'intérieur de l'appareil.



WARNINGS AND PRECAUTIONS

TO PREVENT FIRE OR SHOCK HAZARDS, DO NOT EXPOSE THIS UNIT TO RAIN OR MOISTURE.

⚠ This product, located at the back or bottom of the unit, is intended to detect the onset of frequency of operation. "Frequency warning" within the product's protection shell may be sufficient "warning" to contribute a risk of electric shock to persons.

This product, located at the back or bottom of the unit, is intended to detect the onset of frequency of operation and maintenance (warning) instructions in the literature accompanying the appliance.

⚠ TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, MATCH WIRE BLADE OF PLUG TO WIRE SLOT, FULLY INSIDE.

TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER OR BACK. THERE ARE NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. PLEASE REFER ANY REPAIRS TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

WARNING: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This product complies with Council Directive 88/368/EEC. This class "II" digital equipment complies with Council Directive 90/269/EEC. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following conditions: (1) The device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that causes undesired operation. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class II digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. However, compliance with Part 15 of the FCC rules when "unshielded" (these limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation). This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to a different electrical outlet to which it is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Special Note

When placing your unit on a lacquered or metallic finish, protect your furniture with a cloth or other protective material.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

PARA PREVENIR EL RIESGO DE INCENDIOS O DE DESCARGAS ELÉCTRICAS, NO EXPOSER ESTE APARATO A LA LLUVIA O A LA HUMEDAD.

⚠ Este sistema, localizado dentro o en la parte trasera de la unidad, indica la presencia de "variaciones peligrosas" sin indicar en el interior de la caja del producto que pueden ser de suficiente magnitud como para constituir un riesgo eléctrico o de choque para las personas.

Este sistema, localizado en la parte trasera o dentro de la unidad, indica la presencia de instrucciones de operación y de mantenimiento (advertencias) en la literatura impresa que acompaña al aparato.

⚠ PARA EVITAR EL RIESGO DE DESCARGAS ELÉCTRICAS, INTRODUCIR LA PUNTA MÁS PROFUNDA DEL CONECTOR DEL CABLE AL RECIPIENTE DE LA TIRA Y NO DESLIZARSE.

PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGAS ELÉCTRICAS, NO RETIRAR LA TAPA O LA PARTE INFERIOR DE LA UNIDAD. NO HAY PARTES QUE PUEDAN SER REPARADAS POR EL USUARIO. LAS TAPAS DE REPARACIÓN DEBEN SER REPARADAS POR PERSONAL DE SERVICIO CALIFICADO.

ADVERTENCIA: El usuario puede sufrir el riesgo de utilizar aparatos de efecto contrario o de interferencias que no han sido expresamente aprobados por la autoridad responsable.

NOTA: Este producto se conforma con la directiva del Consejo 88/368/EEC. Este clase "II" de aparatos digitales se conforma con 90/269/EEC. Este dispositivo se conforma con la parte 15 de las reglas de la FCC. La operación está sujeta a las condiciones siguientes:

- 1) El dispositivo produce o no causa interferencias dañinas.
- 2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que causen la operación indeseada. Este equipo ha sido diseñado y ha sido diseñado para cumplir con los límites de interferencia para los aparatos digitales de Clase II, de acuerdo con la Parte 15 de las reglas de la FCC. El receptor de la frecuencia de la radio de la FCC puede interferir. Este equipo ha sido diseñado para producir una protección adecuada contra las interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía radioeléctrica y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones inalámbricas. Sin embargo, no se garantiza que no se produzcan interferencias en una instalación particular. Si el usuario sufre de interferencias en la recepción de radio o de televisión, lo que puede determinarse automáticamente al desconectar el aparato, se recomienda intentar de corregir la interferencia de la siguiente manera:
- Mover la antena de recepción o cambiar su lugar de instalación.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de corriente que sea diferente a la que está conectada al equipo.
- Consultar al distribuidor o a un técnico de radio/TV para obtener ayuda.

Nota Especial

Cuando coloque su unidad sobre un mueble con acabado lacado o metálico, proteja el mueble con una tela o otro material protector.

AVERTISSEMENT ET PRÉCAUTIONS

POUR PRÉVENIR TOUT RISQUE D'INCENDIE OU D'ÉLECTROCUTION, NE PAS EXPOSER L'APPAREIL À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ.

⚠ Ce système, situé derrière ou dessous de l'appareil, est destiné à mesurer l'usage de la puissance d'une "variante dangereuse" sans indiquer dans le boîtier de l'appareil, sans l'intérieur, aucune indication suffisante pour constituer un risque d'électrocution pour les personnes.

Ce système, situé derrière ou en dessous de l'appareil, est destiné à mesurer l'usage de la puissance d'instructions importantes pour le fonctionnement et l'entretien (avertissements) du produit, dans la brochure qui accompagne celui-ci.

⚠ ATTENTION: POUR ÉVITER LES CHOCS ÉLECTRIQUES, INTRODUIRE LA LIMBE LA PLUS PROFONDE DE LA PILE DANS LA BORNE CORRESPONDANTE DE LA PRISE ET POUSSER À FOND LA PILE.

POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'ÉLECTROCUTION, NE RETIRER PAS LE COUVERCLE DU DORS DE LA PILE NI LA PARTIE INFÉRIEURE DE L'APPAREIL. IL N'Y A PAS DE PARTIES REPARABLES PAR LES PROPRIÉTAIRES. LES REPARATIONS DOIVENT ÊTRE EFFECTUÉES PAR DU PERSONNEL QUALIFIÉ.

AVERTISSEMENT: Tout changement ou modification apporté à cet appareil sans autorisation peut compromettre la sécurité d'utilisation de celui-ci.

REMARQUE: Ce produit se conforme à la directive du Conseil 88/368/EEC. Ce classe "II" de appareils digitaux se conforme avec 90/269/EEC. Cet appareil se conforme avec la partie 15 des normes de la FCC. L'opération est soumise à des conditions suivantes:

- 1) Le dispositif peut ou ne pas causer d'interférences nocives.
- 2) Le dispositif doit accepter toutes les interférences reçues, y compris d'interférences qui causent l'opération indésirée. Cet équipement a été conçu et a été conçu pour fonctionner avec les limites pour les appareils numériques de la classe II, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Le récepteur de la radio de la FCC peut être interféré. Cet équipement a été conçu pour produire une protection adéquate contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut irradier de l'énergie radioélectrique et, s'il n'est installé et utilisé selon les instructions, peut causer l'interférence nuisible à la radio ou à la télévision des émissions télévisées, qui peut être déterminée en éteignant l'appareil et en le rallumant. Si l'utilisateur souffre d'interférences dans la réception de radio ou de télévision, il est recommandé d'essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes:
- Déplacer l'antenne de réception ou changer sa position.
- Augmenter l'écartement entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'appareil sur une prise de courant électrique différente de celle à laquelle il est branché.
- Consulter le distributeur ou un technicien de radio-télévision qualifié.

Note Spéciale

En plaçant votre unité sur une finition laquée ou métallique, protégez vos meubles avec un tissu ou autre matériau protecteur.



We warrantee this product to the original purchaser to be free from defects in material and workmanship, under normal conditions, for a period of 90 days from date of original purchase.

We agree, at its option during the warranty period, to repair any defect in material or workmanship or to furnish an equal product in exchange without charge. Such repair or replacement is subject to verification of the defect or malfunction and proof of purchase as confirmed by a copy of an original dated sales receipt.

To obtain service, return the unit insured and freight PREPAID to:

ALIENWARE  CONSUMER SERVICE
2110 CARR STREET, ST. LOUIS, MO 63106

- Pack the unit in a well-padded, sturdy carton.
- Enclose a copy of your sales receipt to verify the date of purchase.
- Include your name, address and phone number.

We will elect to repair or replace properly warranted product free of charge (including free return transportation).

NOTE: This warranty does not cover any product which has been subject to damage due to an act of God, misuse, neglect, accident, abuse, commercial use, or modification of, or to, any part of the product, including the antenna. Damage to external media such as DVD, CD, L2 tape and/or memory devices are not covered nor is the cost incurred in shipping the unit for warranty repair. Under no circumstances shall we be liable for any loss (direct, indirect, incidental, foreseen, unforeseen, special or consequential) or for any damage arising out of, or in connection with, the use of this product.

This warranty does not cover damage due to improper operation or maintenance, connection to improper voltage supply, or attempted repair by anyone other than us in, St. Louis, MO.

This warranty does not cover re-manufactured units, product sold AS IS or closeout product.

This warranty is valid only in the United States and grants specific legal rights. You may also have other rights which vary from state to state.

NOTE: For products that contain internal memory for storage of music, data, etc., the amount of memory your operating system reports may vary from the stated memory of this device.

IMPORTANT NOTICE: DO NOT RETURN THIS UNIT TO THE RETAIL STORE FOR SERVICE. INSTEAD, FOLLOW THE ABOVE WARRANTY SERVICE INSTRUCTIONS.

2110 CARR STREET • ST. LOUIS, MO 63106 • TEL: 314-657-2364 • FAX: 314-586-1605



Nuestros garantizamos este producto al comprador inicial contra todo defecto de material y de fabricación, bajo condiciones normales, por un periodo de 90 días a partir de la fecha de compra inicial.

Nuestros equipos, a su discreción durante el periodo de vigencia de esta garantía, reparar todo defecto de material o de fabricación o reemplazar el producto defectuoso por el mismo producto sin costo adicional. Esta reparación o reemplazo está sujeta a la verificación del defecto o del mal funcionamiento del aparato y prueba de compra en la forma de una copia del original del recibo de venta firmado.

Para obtener este servicio, envíe su unidad asegurada y con el transporte PAGADO POR ADELANTADO A:

ALIENWARE® CONSUMER SERVICE
2110 CARR STREET, ST LOUIS, MO 63106

- Embale la unidad en una caja de cartón resistente, con relleno protector.
- Adjunte una copia de su recibo de venta para verificar la fecha de compra del producto.
- Indique su nombre, dirección y número de teléfono.

Nuestros distribuidores reparen o reemplazan el producto garantizado sin costo adicional (y de proporcionar el transporte de regreso gratuito del producto).

NOTA: Esta garantía no cubre ningún producto dañado por causas de fuerza mayor, mala utilización, negligencia, accidente, abuso, uso comercial o modificación de o a cualquier parte del producto, incluyendo la batería. Esta garantía no cubre tampoco los daños causados a medios externos como DVD, discos compactos, discos de larga duración, cintas y/o aparatos de memoria ni tampoco el costo de envío del producto para su reparación. Nosotros no somos responsables, bajo ninguna circunstancia, de pérdidas (directas, indirectas, secundarias, previstas, imprevistas, específicas) o de daños que resulten de o por el uso de este producto.

Esta garantía no cubre los defectos que resultan de la utilización o del mantenimiento incorrecto, de la conexión a una fuente de voltaje inapropiada o de un intento de reparación realizada por personal no autorizado por nosotros en St. Louis, MO.

Esta garantía no cubre las unidades fabricadas recientemente, los productos vendidos TAL CUAL o productos de liquidación.

Esta garantía es válida únicamente en Estados Unidos y conforme a las leyes locales específicas. Usted puede tener otros derechos que varían de estado a estado.

NOTA: Para los productos que contienen memoria interna para almacenar música, información, etc., la confidencialidad de memoria que su sistema operativo reporta puede variar según la memoria que este aparato indica.

IMPORTANTE: NO ENVÍE ESTE PRODUCTO AL NEGOCIO EN QUE LO COMPRÓ PARA REPARACIÓN. CONSULTE ESTA GARANTÍA PARA OBTENER INFORMACIONES AL RESPECTO.



Nous garantissons ce produit à l'acheteur initial contre tout défaut de matériel et de fabrication, en conditions normales, pour une période de 90 jours à compter de la date d'achat initial du produit.

Nous acceptons à son choix, pendant la durée de cette garantie, de réparer tout défaut de matériel et de fabrication ou de remplacer le produit défectueux par le même produit sans frais. Cette réparation ou ce remplacement sera effectué moyennant la vérification du défaut ou du mauvais fonctionnement de l'appareil et la présentation d'une preuve d'achat dans la forme d'une copie d'un reçu de vente original daté.

Pour obtenir ce service, envoyez votre produit assuré, avec fret PAYÉ D'AVANCE à:

ALIENWARE® CONSUMER SERVICE
2110 CARR STREET, ST LOUIS, MO 63106

- Emballez votre produit dans une boîte de carton renforcée.
- Joignez une copie de votre reçu de vente pour vérification de la date d'achat du produit.
- Indiquez votre nom, adresse et numéro de téléphone.

Nous déclarons de temps à autre tout produit garanti, sans frais (y compris le transport de retour gratuit du produit).

REMARQUE: Cette garantie ne couvre pas les produits endommagés par cause de force majeure, mauvaise utilisation, négligence, accident, mauvais traitement, utilisation commerciale ou modification de ou à quelque part que ce soit de ces produits, y compris l'arrière. Cette garantie ne couvre pas non plus les dommages causés aux médias extérieurs tels que des DVD, disques compact, albums, cassettes et/ou appareils de mémoire ni le coût d'envoi du produit pour sa réparation. En aucun cas, nous ne serons pas tenus responsables des pertes (directes, indirectes, secondaires, prévues, imprévues, spécifiques) ou des dommages qui découleront de ou en raison de l'utilisation de ce produit.

Sont exclus de cette garantie les défauts pouvant survenir par la suite de l'utilisation et de l'entretien incorrects, du raccordement à une source de tension inadéquate ou des réparations effectuées par du personnel non autorisé par nous, St. Louis, MO.

Cette garantie ne couvre pas les produits fabriqués il y a récemment, les produits vendus TEL QUELS ou produits liquidés.

Cette garantie n'est valable qu'aux États-Unis et vous confère des droits légaux spécifiques. Vous pouvez avoir d'autres droits en vertu des lois locales.

REMARQUE: Pour les produits qui contiennent mémoire interne pour stocker de la musique, information, etc., la quantité de mémoire que votre système d'exploitation rapporte peut varier selon la mémoire que cet appareil indique.

IMPORTANT: N'ENVOYÉZ PAS CE PRODUIT AU DÉTAILLANT POUR RÉPARATION. LISEZ CETTE GARANTIE POUR OBTENIR DES INFORMATIONS SUR LES SERVICES FOURNIS.

2110 CARR STREET • ST. LOUIS, MO 63106 • TEL: 314-657-2364 • FAX: 314-586-1805

© 2006 Alienware Corporation. Alienware, the Alienware logo, and CE are trademarks or registered trademarks of Alienware Corporation. Manufactured under license by Alienware Corporation, Miami, FL 33186.